

BA


Detail Erörterung

Zusatz zur Betriebsanleitung für den Zähler 313.004

Der Zähler 313.004 besitzt Ausgänge für folgende Signale:

1. Ausgangssignal bei vorgewähltem mm-Wert (Dekade 3), wobei alle anderen Dekaden auf 0 stehen:

Der gewünschte Wert läßt sich nach Abschrauben der Gehäusehaube und Öffnen des Schalterdeckels mit einem Schraubenzieher am Drehschiebeschalter auf der Zusatzplatine einstellen.

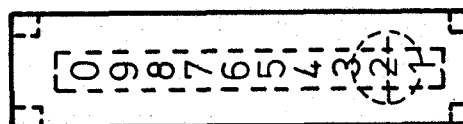

← hier Deckel
öffnen

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Ausgangssignal bei Zählerstand 0000.00

Belegung der Flanschdose:

1	frei
2	frei
3	frei
4	frei
5	frei
6	frei
7	frei
8	frei
9	Schirm (Gehäuse)
10	Ausgangssignal Dekade 3
11	0 Volt
12	Ausgangssignal bei Zähler 0000.00

MUSTERBAU-UNTERLAGEN

TE 9650 28. März 1977

Zur Verdrahtung des Ausgangssteckers ist unbedingt ein geschirmtes Kabel zu verwenden. Es ist darauf zu achten, daß der Schirm dieses Kabels mit dem Steckergehäuse verbunden wird.

Traunreut, den 18.3.1977

TE-Hauer/LW

Hauer 25.3.77