

Beiblatt zur Betriebsanleitung VRZ 613 B / 653 B

Ausführung VRZ 613.002 B / 653 002 B
mit "Extern - Nullen".

DR. JOHANNES HEIDENHAIN · Postfach 1260 · D-8225 Traunreut

Telefon (0 86 69) 31-1 · Telex 05 6831
Telegramm Diadur Traunreut


Die Zähler VRZ 613.002 B / 653.002 B besitzen zusätzlich einen Eingang für "Extern - Nullen".

Belegung

Anschluß

Signal

| | |
|----|----------------|
| 1 | frei |
| 2 | Nullen X |
| 3 | Nullen Y |
| 4 | Nullen Z |
| 5 | } frei |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Schirm \perp |
| 10 | frei |
| 11 | 0 Volt |
| 12 | frei |

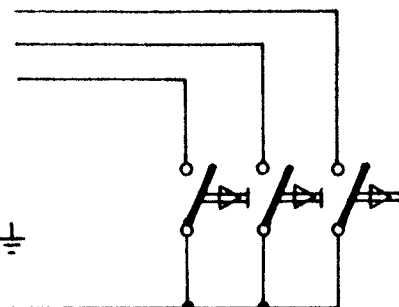

Empfohlenes Kabel: LIYCY 4 x 0,5 mm²

Der Schirm des Kabels ist mit dem Steckergehäuse zu verbinden.

Kontaktschluß

Schließzeit $t \geq 0,5$ s

Funktion

Mit Betätigen eines der Kontakte X, Y, Z (Anschlüsse nach Anschlußbelegung 26) wird die Preset-Anzeige und die entsprechende Zähleranzeige X, Y, Z gerollt.

Die Preset-Funktion des Zählers nach Beschreibung 5.2 bleibt erhalten und wird mit "Extern-Nullen" nicht eingeschränkt.

Steckverbindung

Ein zur Flanschdose "Extern-Nullen" passender Stecker wird mitgeliefert.



Beiblatt zur Betriebsanleitung VRZ 613 B / 653 B

Ausführung VRZ 613.002 B / 653 002 B
mit "Extern - Nullen".


DR. JOHANNES HEIDENHAIN · Postfach 1260 · D-8225 Traunreut

Telefon (0 86 69) 31-1 · Telex 05 6831
Telegramm Diadur Traunreut

Die Zähler VRZ 613.002 B / 653.002 B besitzen zusätzlich einen Eingang für "Extern - Nullen".

Belegung

| Anschluß | Signal |
|----------|----------------|
| 1 | frei |
| 2 | Nullen X |
| 3 | Nullen Y |
| 4 | Nullen Z |
| 5 | } frei |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Schirm \perp |
| 10 | frei |
| 11 | 0 Volt |
| 12 | frei |

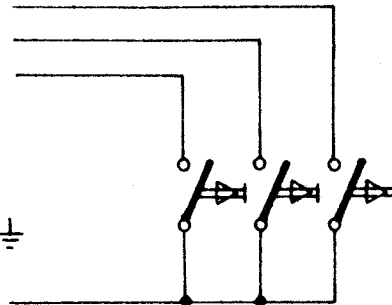

Empfohlenes Kabel: LiYCY 4 x 0,5 mm²

Der Schirm des Kabels ist mit dem Steckergehäuse zu verbinden.

Kontaktschluß

Schließzeit $t \geq 0,5$ s

Funktion

Mit Betätigen eines der Kontakte X, Y, Z (Anschlüsse nach Anschlußbelegung 26) wird die Preset-Anzeige und die entsprechende Zähleranzeige X, Y, Z gerollt.

Die Preset-Funktion des Zählers nach Beschreibung 5.2 bleibt erhalten und wird mit "Extern-Nullen" nicht eingeschränkt.

Steckverbindung

Ein zur Flanschdose "Extern-Nullen" passender Stecker wird mitgeliefert.